






TECENOR
Técnicas Energéticas del Norte, S.A.

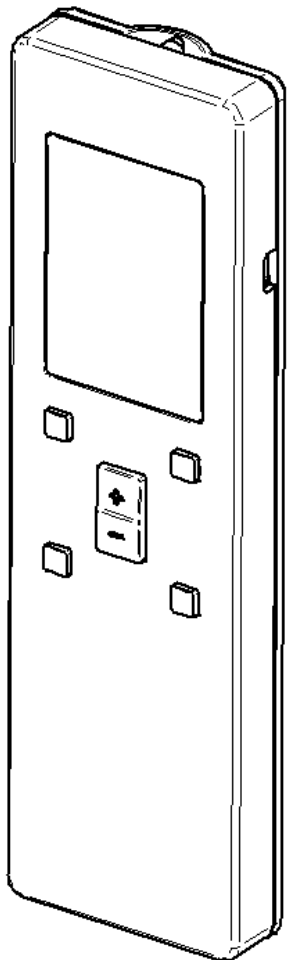

INSTRUCCIONES DE USO

mod.

MANDO MDI-0702

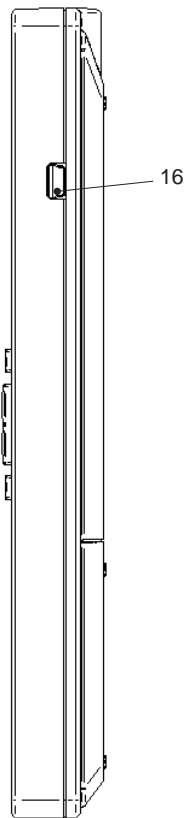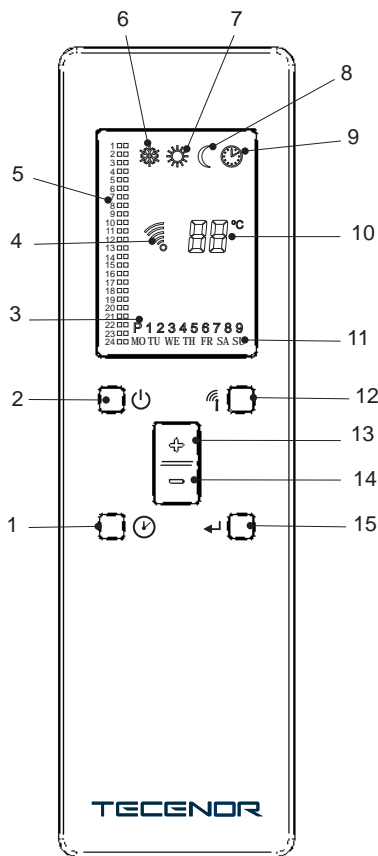

A. LEYENDA ; LEGENDE ; LÉGENDE ; LEGEND

1. Botón PROGRAMACIÓN
2. Botón ON / OFF (Encender/Apagar)
3. Indicador de nº de programa grabado de mando a distancia
4. Indicador de recepción de mando a distancia
5. Gráfico de programación 24 horas
6. Indicador MODO ANTI-HIELO
7. Indicador MODO CONFORT
8. Indicador MODO ECONÓMICO
9. Indicador PROGRAMACION
10. Temperatura de trabajo requerida por el usuario
11. Días de la semana: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU)
12. Botón ENVIAR DATOS
13. Botón SUBIR
14. Botón BAJAR
15. Botón CONFIRMAR
16. Conector para cable USB

INTRODUCCION

Acaba de adquirir el mando a distancia Mod. MDI-0702, compatible con los modelos de emisor TECENOR controlados por cronotermostato.

Le recordamos que una programación acorde a sus necesidades le puede suponer un importante ahorro energético.

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el mando a distancia. Una vez leído, guárdelo en lugar seguro, para futuras consultas.

BATERIAS Y MANTENIMIENTO

El mando a distancia usa dos baterías de 1,5V del tipo AAA (No incluidas).

Para su correcto montaje siga los grabados del compartimento de las baterías.

Recomendamos retirar las pilas del mando a distancia cuando vaya a estar mucho tiempo sin utilizarlo.

Para limpiar el mando utilizar un paño ligeramente humedecido o un paño antiestático.

CARACTERISTICAS

El mando a distancia Mod. MDI-0702, tiene capacidad para almacenar **9** programaciones diferentes.

Cada uno de estas programaciones pueden almacenar los 7 días de la semana y las 24 horas de cada día.

Cada hora tiene 4 opciones:

- Encendido
- Antihielo
- Económico
- Confort.

Por tanto, elegimos un programa del 1 al 9 (ej. 1), hacemos una programación y la guardamos.


Seleccionamos otro programa (ej. 2), hacemos programación y grabamos.

Una vez realizadas las programaciones, elegimos un programa y descargamos pulsando un botón a cuantos emisores deseemos.

PROGRAMACION EN PC


Encontrará disponible en nuestra página web www.tecenor.com, software para programar el mando a distancia.

Puede descargarse el software a su PC, hacer las programaciones y descargarlas al mando a distancia mediante un cable USB que se conectará al conector del lateral del mando (16).

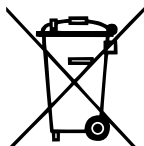








Este símbolo en el emisor o su embalaje significa que cuando quiera deshacerse de este equipo debe entregarlo en un centro de recogida de equipos eléctricos o electrónicos. Póngase en contacto con la administración de su ciudad o con la tienda donde compró el emisor para informarse sobre los centros de recogida de equipos eléctricos o electrónicos. De este modo usted colaborará en una correcta gestión del residuo, evitando consecuencias negativas para el medio ambiente o la salud humana.



1. Puesta en marcha (Encendido / Apagado):

- Encender pulsando la tecla ON/OFF .
- En la pantalla se visualizará el nº de programa *P1*.
- Cada 7" aproximadamente cambiará de día de la semana (*MO*) con la programación grabada para ese día.
- Pulsando el botón \neq cambiará al programa siguiente (*P2*). Aparecerán los días de la semana con su programación.
- Si no pulsa ningún botón durante 3 minutos, el mando se apagará automáticamente. De este modo evitaremos gasto innecesario de las baterías.

2. Ajuste de las temperaturas de trabajo: ECONOMICO y CONFORT

- El mando a distancia se suministra, por defecto, con unas temperaturas de trabajo programadas. Estas son:
 - Anti-hielo: 7°C (*No puede ser ajustada por el usuario*)
 - Confort: 21°C (*Temperatura programada recomendada. Puede ser ajustada por el usuario*)
 - Económica: 17°C (*Temperatura programada recomendada. Puede ser ajustada por el usuario*)
 - Para modificar estas temperaturas mantenga pulsado durante 3 segundos el botón programación ()
- Estas temperaturas (ECONOMICO y CONFORT) pueden ser ajustadas de acuerdo a sus necesidades.
 - Se activa el símbolo ECONÓMICO () y parpadea la temperatura activa ()
 - Ajuste esta temperatura según desee utilizando los botones subir y bajar $+$ ó $-$
 - Una vez tiene la temperatura deseada, CONFIRME con el botón () para guardar esta temperatura en la memoria.
 - Acto seguido se activa automáticamente el símbolo CONFORT () y parpadea la temperatura activa ()
 - Ajuste esta temperatura según desee utilizando los botones subir y bajar $+$ ó $-$
 - Una vez tiene la temperatura deseada, CONFIRME con el botón () para guardar esta temperatura en la memoria

3. PROGRAMACIÓN del Emisor:


- Seleccionar el nº de programa (*PI* a *P9*) pulsando los botones $+$ ó $-$
- Una vez seleccionado el nº de programa pulse el botón PROGRAMACIÓN ()
- El día de la semana empieza a parpadear.
- Elija el día correcto que quiere programar usando los botones de SUBIR o BAJAR $+$ ó $-$. Con estos botones puede elegir:
 - Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado o Domingo individualmente (*un día a la vez*)
 - Si seguimos pulsando el botón SUBIR ($+$), después del Domingo (*SU*) empezarán a parpadear **TODOS** los días de la semana a la vez. En este modo, la *misma programación* se hará efectiva a **TODOS** los días de la semana.
 - Si pulsamos de nuevo el botón SUBIR ($+$) comenzarán a parpadear **SOLO** los días laborables, de Lunes (*MO*) a Viernes (*FR*). En este modo, la *misma programación* se hará efectiva a **TODOS** los días laborables de la semana.
 - Si pulsamos una vez más el botón SUBIR ($+$) comenzarán a parpadear **SOLO** los días de fin de semana, Sábado (*SA*) y Domingo (*SU*). En este modo, la *misma programación* se hará efectiva a **TODOS** los días del fin de semana.
- Una vez elegido el día, o el bloque de días, confirme su selección presionando el botón CONFIRMAR ()
- En este momento comenzará a parpadear la primera HORA ($1 \square \square$) de la FRANJA HORARIA. Parpadea primero la hora 1, lo que significa que se va a proceder a programar desde las **00:00** hasta la **01:00** (*desde las 12 de media noche hasta la 1 de la madrugada*).

- g. Pulsando los botones SUBIR o BAJAR (+ ó -), podrá situarse en la hora que desee programar.
- h. Una vez seleccionada la hora a programar, pulse el botón confirmar (↵).
- i. Acto seguido aparece en la pantalla la temperatura (22°C). Con cada pulsación del botón confirmar (↵) irán apareciendo en la pantalla las 4 posibilidades de regulación:
- Apagado: *desaparecerá la temperatura de la pantalla,*
 - Anti-hielo: *el emisor muestra 22°C y se activa el símbolo ❄,*
 - Económico: *el emisor muestra 22°C y se activa el símbolo C,*
 - Confort: *el emisor muestra 22°C y se activa el símbolo ☀.*



En el gráfico de la franja horaria ubicado a la izquierda de la pantalla, se activarán, dependiendo del tipo de programación escogido, unos cuadrados u otros:

- **Apagado:** Se visualiza la hora y 8 □□
 - **Antihielo:** Se visualiza la hora y 9 □■
 - **Económico:** Se visualiza la hora y 10 ■□
 - **Confort:** Se visualiza la hora y 11 ■■
- j. Una vez haya seleccionado la temperatura de trabajo deseada, pase a la siguiente hora a programar pulsando los botones (+ ó -)
- k. Repetiremos los 4 puntos anteriores (f, g, h, i) hasta completar la programación deseada de todas las horas del día.
- l. Para "Guardar" la programación realizada y poder pasar al siguiente día o bloque de días a programar, pulse el botón de PROGRAMACIÓN (Ⓢ). Acto seguido quedará la pantalla vacía y comenzará a parpadear el siguiente día de la semana.
- m. Para completar el nuevo día de programación repita la operativa realizada en los puntos anteriores (f, g, h, i, j, k).
- ¡¡ ATENCIÓN !!**
Recuerde, todas aquellas horas en los que haya seleccionado el modo APAGADO (8 □□) el emisor permanecerá apagado hasta llegar a la siguiente hora programada con un modo diferente (Antihielo, Económico o Confort).
- n. Una vez **REALIZADAS** y **GUARDADAS** las programaciones deseadas puede salir del Menú de programación pulsando el botón ON/OFF (⏻).

4. COPIAR PROGRAMAS EN EL EMISOR

- Encender pulsando la tecla ON/OFF ⏻.
- Seleccionar el nº de programa (P1 a P9) que desee descargar al emisor pulsando los botones + ó -
- Acercar el mando al emisor (aprox. 1 metro). Mantener pulsado el botón  del mando.
- En la pantalla del emisor aparecerán.

  El emisor está recibiendo del mando a distancia.

  El emisor ha recibido correctamente del mando a distancia.

  El emisor no ha recibido correctamente del mando a distancia. Repetir la operación.

4. RESET (Borrado de programación):

Si desea borrar toda programación introducida en el mandor, pulse a la vez el botón ON/OFF (⏻) y el botón PROGRAMACIÓN (Ⓢ) durante 3 segundos. Toda programación grabada en la memoria del emisor se borrará. Esto le permitirá realizar nuevas programaciones de acuerdo a sus necesidades. La temperatura de consigna volverá a la designada por defecto.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

Para que tenga validez la garantía es totalmente imprescindible presentar al personal autorizado este documento debidamente fechado en el establecimiento vendedor, junto con la factura o ticket de compra del aparato.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Técnicas Energéticas del Norte, S.A. garantiza el producto cuyos datos figuran en este certificado contra cualquier defecto de fabricación en los términos siguientes:

- Diez años a partir de la fecha de compra para el bloque calefactor (bloque de aluminio y componente interno) .

- Dos años a partir de la fecha de compra para los componentes eléctricos, electrónicos o corrosión. Esta garantía incluye tanto materiales como mano de obra, y el desplazamiento del personal técnico autorizado.

Si durante los periodos de garantía, detectase cualquier falta de conformidad, el titular de la garantía podrá exigir la reparación o sustitución del producto por otro de idénticas características y si esto no fuera posible a la devolución del precio.

Para la reparación del producto, el usuario deberá llamar al teléfono **945 601796** aportando los datos que figuran en esta garantía y le enviaremos un técnico autorizado que procederá a su reparación.

La presente garantía no se aplicará en caso de averías producidas por mal uso o uso inadecuado del producto, así como por la manipulación o intervención de personal técnico no autorizado o por falta de limpieza o por causas de fuerza mayor o debido a una instalación incorrecta.

GARANTIA

FECHA

MODELO



TECENOR

c/ Santa Coloma, 3
01320 - OYON - (Álava)
Tel. 945 60 17 96
Fax 945 62 29 01
tecenor@tecenor.com